

Odsróbujte víčko barista kitu a vyjměte z adaptéru na double espresso.



Odsróbujte portafilter z Nanopressa.



Přišroubujte portafilter k adaptéru na double espresso.



Do košíku s filtrem (16g) vložte namletou kávu a upěchujte pomocí tamperu na kávu.





Vložte kávu naplněný filtr do horní části těla Nanopressa.




Pevně sešroubujte portafilter s adaptérem na double espresso k tělu Nanopressa.

V bodě 7 až 10 můžete použít vodní rezervoár podle vlastní volby (malý nebo velký).

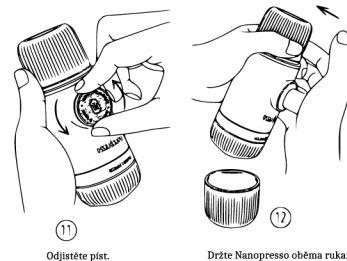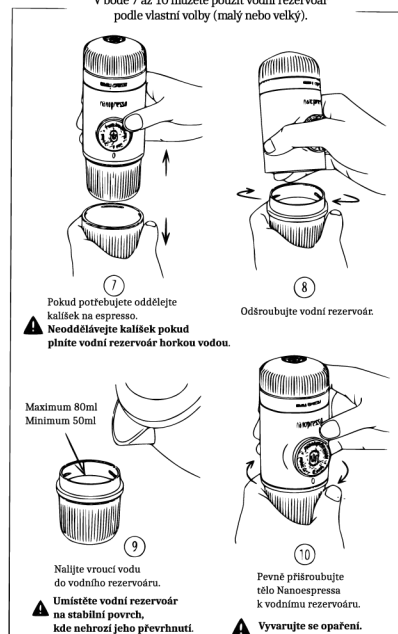

- Vyzkoušejte použití Nanopressa v nenatlačeném módu viz níže:

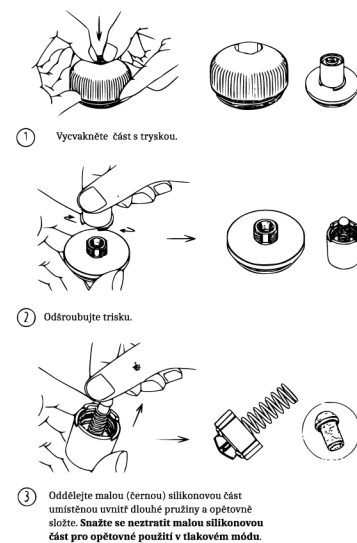

- Pokud používáte nenatlačený mód Nanopressa, zvolte jemnější mletí kávového zrna.

NANOPRESSO + BARISTA KIT

Co k pít?

Single Espresso	50ml	8g	30ml
Double Espresso	80ml	16g	60ml
Lungo	140ml	16g	120ml
2 Single Espresso	100ml	X2 8g	X2 30ml
2 Double Espresso	140ml	X2 16g	X2 55ml

ČIŠTĚNÍ

Pravidelné čištění zařízení a jeho doplňků je velmi důležité ke správnému chodu Nanopressa. Správná údržba zaručí funkčnost Nanopressa po mnoho let. Po každém použití očistěte všechny části přístroje pod tekoucí vodou a nechte odděleně uschnout.

UPOZORNĚNÍ!

Nevkládejte žádné části Nanopressa do myčky nádobí.

Nanopresso Barista Kit je určen k osobnímu použití. Není určen pro komerční, profesionální, společenské nebo průmyslové použití. Pokud budete přístroj používat jakýmkoli jiným způsobem, než je uvedeno v tomto návodu, můžete způsobit škodu a dojde ke zrušení záruky. Wacaco Company Limited neopovídá za případná zranění nebo poškození vzniklá nesprávným zacházením.

ZÁRUKA

Záruka Wacaco Company Limited se vztahuje na závady způsobené vadnými materiály nebo zpracováním po dobu 12 měsíců od data zakoupení. Tato záruka není převoditelná a neopravuje k náhradě v hotovosti. Společnost se zříká veškeré odpovědnosti za náhodné nebo následné škody způsobené použitím tohoto spotřebiče. Tato záruka se nevztahuje:

- Závady způsobené nesprávným zacházením, zneužitím, zanedbání údržby, komerčním využitím nebo jakýmkoli jiným použitím tohoto spotřebiče, které se nenachází v tomto návodu.
- Poškození estetické povahy, poškození způsobené korozí nebo postupným opotřebováním.

Záruka se nevztahuje na jakoukoliv demontáž nebo opravy provedené neoprávněnými osobami. Pokud dojde k poruše přístroje do jednoho roku, obraťte se na svého prodejce.

Prodejce: Jan Cimický, Prokopova 26, 39701 Písek, www.pandaoutdoor.cz